

11/03/2026

RDI « Gestion de Crise »

4.1.5

Manuel Administrateur



Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
V 1.3.0	01/09/2021	Initialisation du document (CM)
V 2.3.0	01/08/2022	Modification du document (CM)
V 2.4.5	01/12/2022	Modification du document (CM)
V 3.0.0	15/02/2023	Modification du document (CM)
V 3.3.0	15/02/2024	Modification du document (CM)
V 3.6.0	15/12/2024	Modification du document (CM)
V 3.7.0	15/03/2025	Modification du document (CM)
V 4.0.0	30/01/2026	Modification du document (CM)
V 4.1.0	09/02/2026	Modification du document (CM)
V 4.1.5	11/03/2026	Modification du document (CM)

Affaire suivie par

Christophe MASSE
<i>Tél. : 04 95 29 09 49 / Fax : 04 95 29 09 29</i>
<i>Courriel : christophe.masse@corse-du-sud.gouv.fr</i>

Rédacteur

(CM) : Christophe MASSE

Rellecteurs

SOMMAIRE

1 - PRESENTATION DE RDIGC.....	5
1.1 - Objet.....	5
1.2 - Dépendances.....	5
1.3 - Assistance et évolutions.....	5
1.4 - Objectif du document.....	5
2 - PRESENTATION DES PRINCIPES STRUCTURANTS DE RDIGC.....	6
2.1 - Un outil bicéphale.....	6
2.2 - Les interfaces, principes généraux.....	7
2.2.1 - Menu principal de l'extension.....	7
2.2.2 - Barres d'outils et menus contextuels.....	7
2.3 - Le projet RDIGC QGIS.....	9
2.3.1 - Organisation du projet RDIGC QGIS - DDT de Corse-du-Sud.....	9
2.3.2 - Vue détaillée Aléas & Enjeux.....	12
2.3.2.a - Les Aléas et les Sur-Aléas (NatTech & Dominos).....	12
2.3.2.b - Les enjeux.....	13
2.3.3 - Adaptations possibles.....	13
3 - PARAMÉTRER RDIGC, MODE D'EMPLOI	14
3.1 - L'onglet « Généraux ».....	14
3.1.1 - Les paramètres de terrain.....	14
3.1.2 - Les paramètres hydrauliques.....	16
3.1.3 - Les paramètres horaires et API.....	20
3.1.4 - Les paramètres des ressources locales.....	21
3.1.5 - Les paramètres d'affectation et de correspondance.....	23
3.1.5.a - Les informations pour le « mappingData » :.....	25
3.1.5.b - Les informations pour les « groupsActions » :.....	26
3.1.5.c - Les informations pour la « thematicInondations » :.....	27
3.1.5.d - Les informations pour la « thematicSubmersions » :.....	27
3.1.6 - Les paramètres de restitution.....	27
3.2 - L'onglet « Impressions »	29
3.3 - L'onglet « Ressources Externes »	30
3.4 - L'onglet « Profil ».....	33

1 - PRESENTATION DE RDIGC

1.1 - Objet

RDI est une extension développée pour assister le cadre d'astreinte et tout personnel associé dans la gestion des événements de type inondations / submersions marines.

L'extension n'est disponible qu'à partir de la version 3.0.0 de QGIS.

1.2 - Dépendances

L'extension RDIGC exploite les fonctionnalités de deux autres extensions : « **ProfileTool** » (pour l'édition de profils en long) et « **AutoLoaderRaster** » (pour le chargement dynamique de dalles raster – version minimale : 2.0). L'absence de ces deux extensions n'empêchera pas l'extension RDIGC de fonctionner mais certaines fonctionnalités seront inactives.

1.3 - Assistance et évolutions

Elle ne fait pas partie du moteur de QGIS et tout problème ne peut être adressé aux développeurs QGIS.

Ce programme est un logiciel libre; vous pouvez le redistribuer et / ou le modifier selon les termes de la Licence Publique Générale GNU telle que publiée par la Free Software Foundation; soit dans sa version 2 de la licence, ou (à votre choix) toute version ultérieure.

Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE; sans même la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Voir la Licence Publique Générale GNU pour plus de détails.

Vous ne devriez pas avoir reçu une copie de la Licence Publique Générale GNU avec ce programme; si vous en souhaitez une copie, vous pouvez écrire à la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

1.4 - Objectif du document

Le présent document est dédié aux possibilités de paramétrage de l'extension.

Ce n'est pas un « guide utilisateur ».

2 - PRESENTATION DES PRINCIPES STRUCTURANTS DE RDICG


2.1 - Un outil bicéphale

L'extension RDIGC est destinée à deux publics :

- Le cadre d'astreinte pour lequel l'ergonomie doit être la plus épurée, la plus simple et cognitivement évidente d'usage. Elle doit proposer des fonctionnalités permettant la recherche et l'obtention / restitution d'informations rapides. Dans le cahier des charges de la Maîtrise d'Ouvrage pour son développement, il était aussi clairement stipulé que l'environnement QGIS devait être transparent ;
- Le technicien géomaticien qui doit pouvoir utiliser davantage tout le potentiel fonctionnel d'un logiciel SIG.

Pour répondre à cette double exigence, l'extension a été conçue sur les principes suivants :

- ✓ Une iconographie sobre avec peu de couleurs (uniquement le vert pour signaler une commande active ou un composant affiché) :

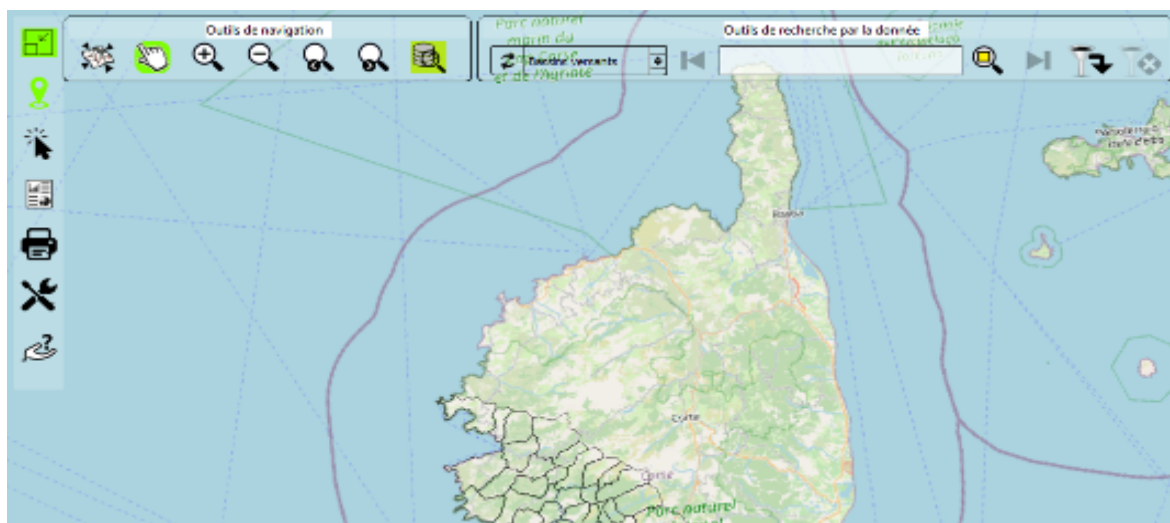

Ci-dessus, 4 boutons sont marqués en vert :

- les boutons pour afficher les barres d'outils « Outils de Navigation » et « Outils de recherche par la donnée » ;
 - La commande « PAN » (se déplacer dans la carte par glisser / déposer) est activée ;
 - Le mode « Plein écran » (bouton en haut à gauche) est activé.
- ✓ Une utilisation de jeux de transparence sur les barres d'outils, afin d'optimiser la visibilité des informations de la fenêtre carte, avec une exception pour la zone de saisie de la valeur recherchée de la barre d'outils de « Recherche par la donnée », pour une question de lisibilité ;

- ✓ Des infos-bulles généralisées pour informer et aider l'utilisateur ;
- ✓ Des regroupements des commandes ;
- ✓ Des assistants divers de saisie et de renseignement (paramètres, recherche par la donnée avec le clavier virtuel)...

2.2 - Les interfaces, principes généraux



2.2.1 - Menu principal de l'extension

L'extension ne présente aucun élément de menu principal dans le menu « **Extension** » de QGIS.

Tous les éléments d'interface et de commandes de l'extension sont placés dans la fenêtre carte principale de QGIS. Qu'il s'agisse de barres d'outils ou de menus contextuels.

2.2.2 - Barres d'outils et menus contextuels

Version 4.0.0 :

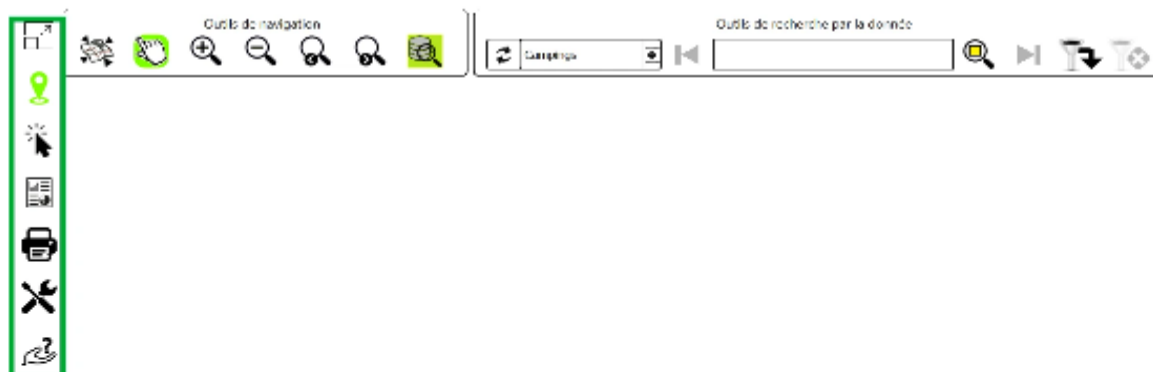

La barre d'outils principale permet d'afficher ou de masquer les autres barres d'outils ou des menus contextuels :

- Navigation ;

- Interrogation ;

Sous le bouton pilotant la barre d'outils « interrogation », on trouve :

- le bouton permettant d'ouvrir l'interface du « bulletin des stations »;
- les commandes « d'Impression » ⁽¹⁾ ;
- Les outils avancés ⁽¹⁾ ;
- Les accès aux ressources externes et sites internet référencés ⁽¹⁾.

La barre d'outils « **Recherche par la donnée** » est contrôlée par la barre d'outils « **Navigation** ».

⁽¹⁾ Les outils d'impression, avancés et d'accès à des ressources externes ouvrent des menus contextuels verticaux (gain en visibilité sur l'espace cartographique) :

Exemple pour les outils d'impression :




Le panneau de contrôle thématique agit comme une télécommande pour afficher ou masquer les aléas (inondations, submersions, tous, aucun), les sur-aléas (mouvements de terrains, rupture de barrage ou digue, STEP – assainissement, risque industriel) et les enjeux (personnes, réseaux et VRD, biens, écologie).

Le choix sur la zone « Aléas » est un choix unique.

Pour les sur-aléas et les enjeux, le choix est multiple.


Le panneau de contrôle thématique permet aussi de choisir des services : au choix (« Crues », « Stations » ou « Météo ») et le service WMS pour un fonds de plan :

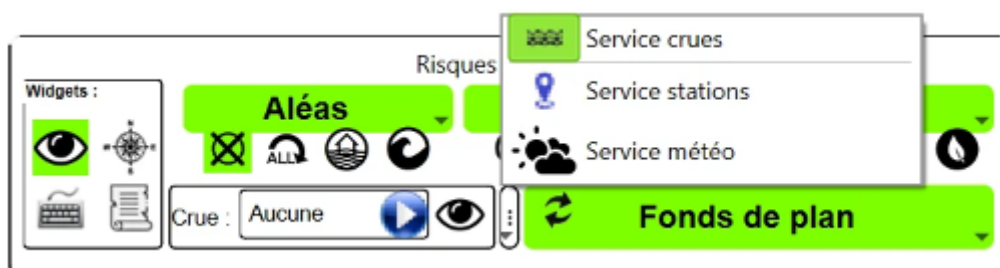


2.3 - Le projet RDIGC QGIS

2.3.1 - Organisation du projet RDIGC QGIS - DDT de Corse-du-Sud


Le projet RDIGC QGIS est composé de plusieurs groupes et sous-groupes. Il comporte dans sa déclinaison « Corse-du-Sud » 5 groupes principaux comme présentés ci-dessous et 15 sous-groupes.

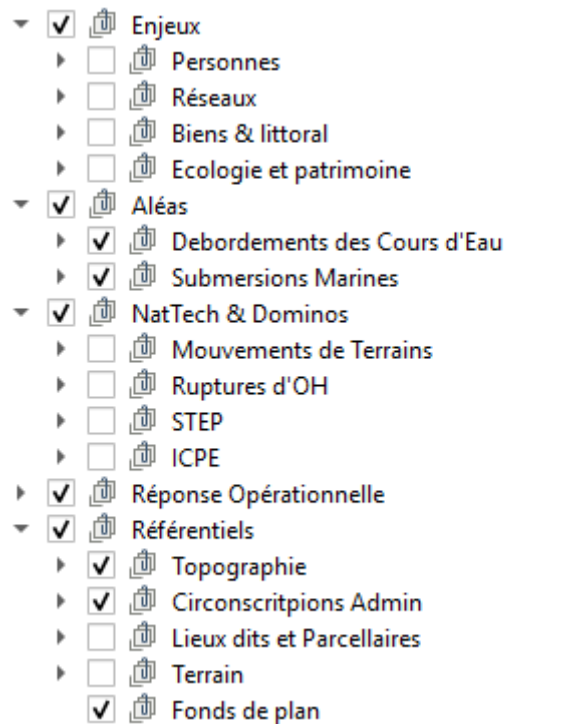

- Le groupe « **Aléas** » comprend 2 sous-groupes qui correspondent à la nature des 2 aléas identifiés dans la lettre de mission RDI : le risque inondations (« **Débordements de Cours d'Eau** ») et le risque « **Submersions Marines** ». Ces aléas sont sélectionnables depuis la liste déroulante située dans la partie gauche de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » :

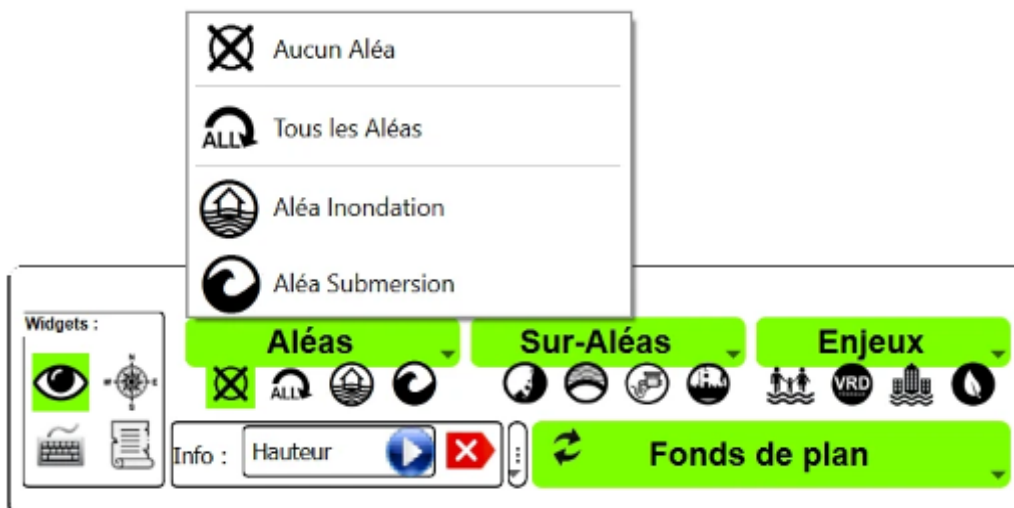


- Le groupe « **NatTech & Dominos** » comprend 4 sous-groupes qui correspondent aux sur-aléas que l'on retrouve aussi au niveau des commandes actions du bouton « **Sur-Aléas** » de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » :

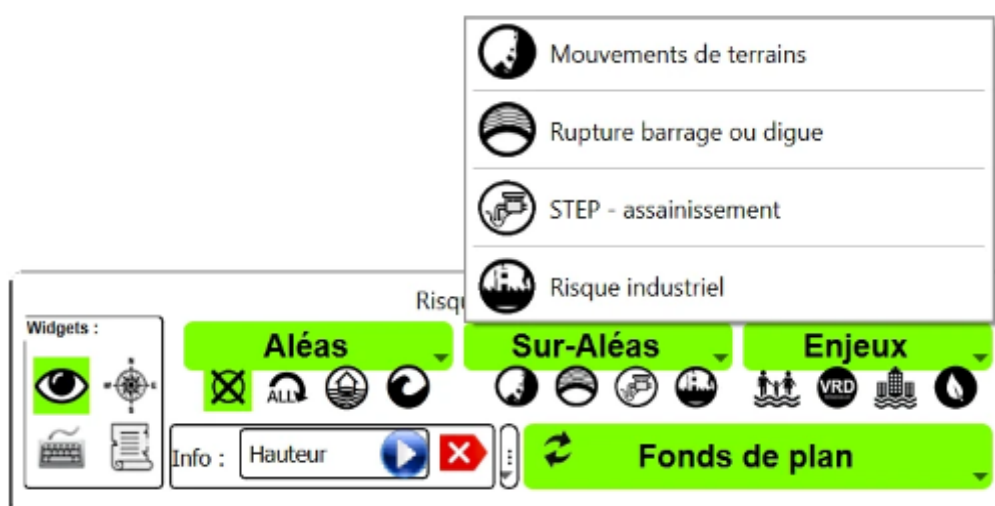

Ces actions du bouton « **SUR-ALEAS** » de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » ne sont pas modifiables

- Le groupe « **Enjeux** » comprend 4 sous-groupes qui correspondent aux 4 enjeux identifiés par le service métier en charge des Risques et repris pour les commandes actions du bouton « **Enjeux** » de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » :

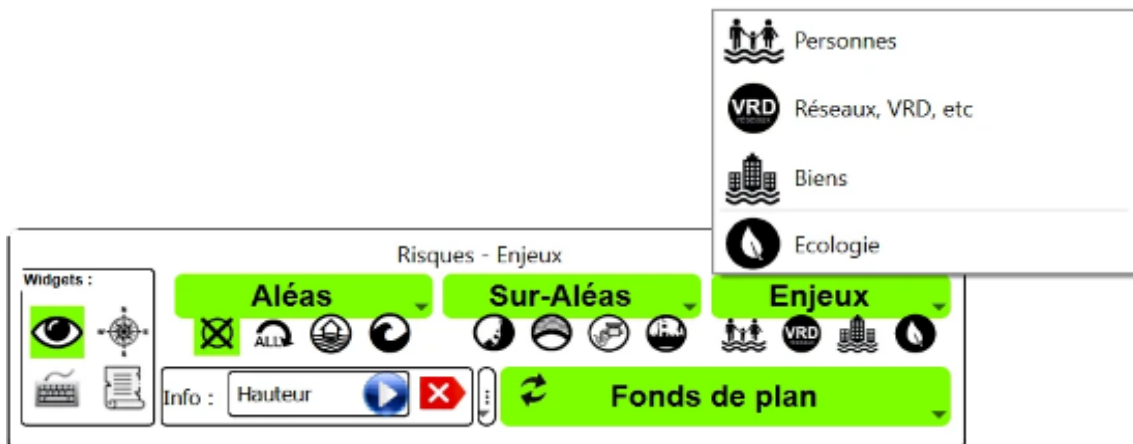

Ces actions du bouton « **ENJEUX** » de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » ne sont pas modifiables

- Le groupe « **Réponse Opérationnelle** » contient des couches d'appui pour la prise de décision des acteurs de gestion de l'évènement ou que les acteurs jugent utiles pour la gestion de l'évènement.
- Le groupe « **Référentiels** » comprend 5 sous-groupes pour organiser le stockage des données référentiels (génériques et métiers).

2.3.2 - Vue détaillée Aléas & Enjeux


2.3.2.a - Les Aléas et les Sur-Aléas (NatTech & Dominos)

Exemple de contenu des dossiers « Aléas » et « Sur-Aléas »:

- ▼ ☒  Aléas
 - ▼ ☒  Débordements des Cours d'Eau
 - > ☒  **Occurrences de crues**
 - > ☒  **Stations hydrométriques**
 - ☒  **Point de contrôle de crues**
 - ☒  **Pluviomètre**
 - > ☒  **Atlas Zones Inondables**
 - > ☒  **Aléa Centennal issu des PPRI 2A**
 - ▼ ☒  **Aléa Centennal Hors étude PPRI 2A**
 - ☒  ALEA FAIBLE
 - ☒  ALEA MOYEN
 - ☒  ALEA FORT
 - ☒  ALEA TRES FORT
 - ☒  HORS ALEA - SECTEUR ENCLAVE
 - > ☒  Submersions Marines
- ▼ ☒  NatTech & Dominos
 - > ☐  Mouvements de Terrains
 - > ☐  Ruptures d'OH
 - > ☐  STEP
 - > ☐  ICPE
 - > ☐  Réponse Opérationnelle
- ▼ ☒  VRAC
 - ☒  **N_CAMPING_S_02A**
- ▼ ☒  Référentiels
 - > ☒  Topographie
 - ▼ ☒  Circonscriptions Admin
 - ☐  **Limites Admin**
 - ☐  **ArrondissementT**
 - ☒  **Commune**
 - ☐  **Département**
 - ☐  **Interco**
 - > ☐  Lieux dits et Parcellaires
 - > ☐  Terrain
 - ☒  Fonds de plan

2.3.2.b - Les enjeux

Exemple de contenu du dossier « Enjeux » :

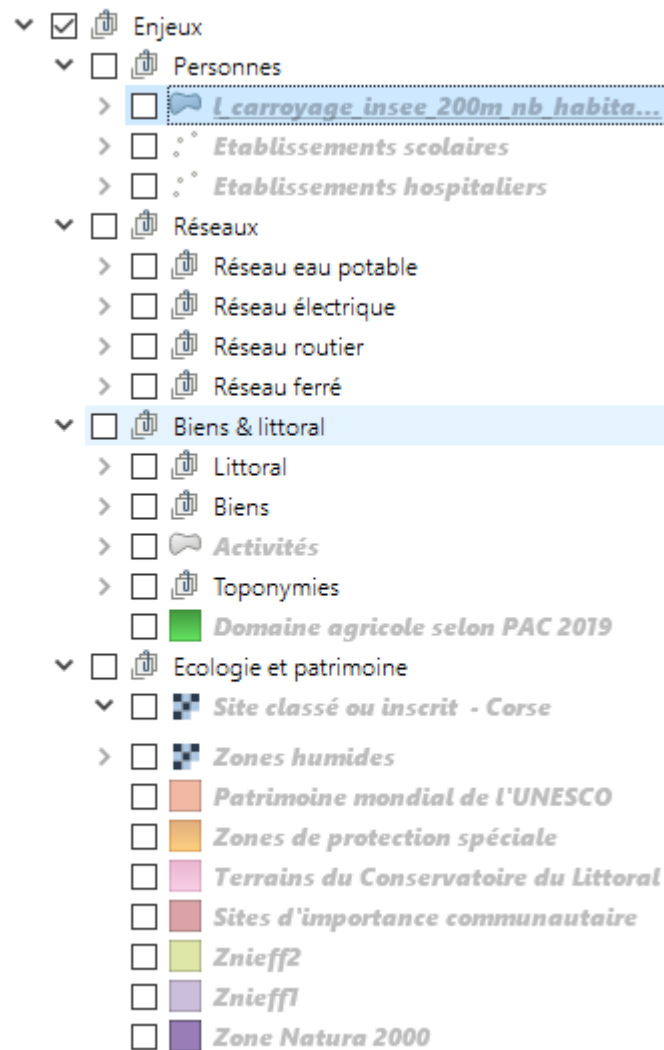

2.3.3 - Adaptations possibles

La structure de projet soumise par la DDT de Corse-du-Sud n'est qu'indicative. Les groupes et sous-groupes sont à la discrétion du service utilisateur de l'extension.

Les noms et l'organisation sont libres. Mais il conviendra de fixer via le paramétrage les associations entre les groupes, sous-groupes et les entrées « **groupActions** » des dictionnaires. Rappel : les actions des boutons « **Sur-ALéas** » et « **Enjeux** » de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » ne sont pas modifiables ou re-définissables. Autre contrainte, à un membre des entrées « **groupActions** » ne peut correspondre qu'un groupe ou un sous-groupe (cf. [paragraphe 3.1.5.2](#)).

Nb : Même sans un projet « RDI », vous pouvez utiliser l'extension. Pour les Fonds de plan, pour les commandes de « plein écran », de zooms, d'interrogation, d'impression, de vue 3D et de tracer de profils en longs, etc.

3 - Paramétrer RDIGC, mode d'emploi ...

L'interface dédiée au paramétrage de l'extension présente 4 onglets :


- Généraux ;
- Impressions ;
- Ressources Externes ;
- Profil.

3.1 - L'onglet « Généraux »

Depuis la première version 3 de l'extension, les paramètres généraux sont regroupés dans 5 groupes :

- Les paramètres de terrain ;
- Les paramètres hydrauliques ;
- Les paramètres horaires ;
- Les paramètres pour les ressources locales ;
- Les paramètres d'affectation et de correspondance ;
- Les paramètres de restitution.

3.1.1 - Les paramètres de terrain

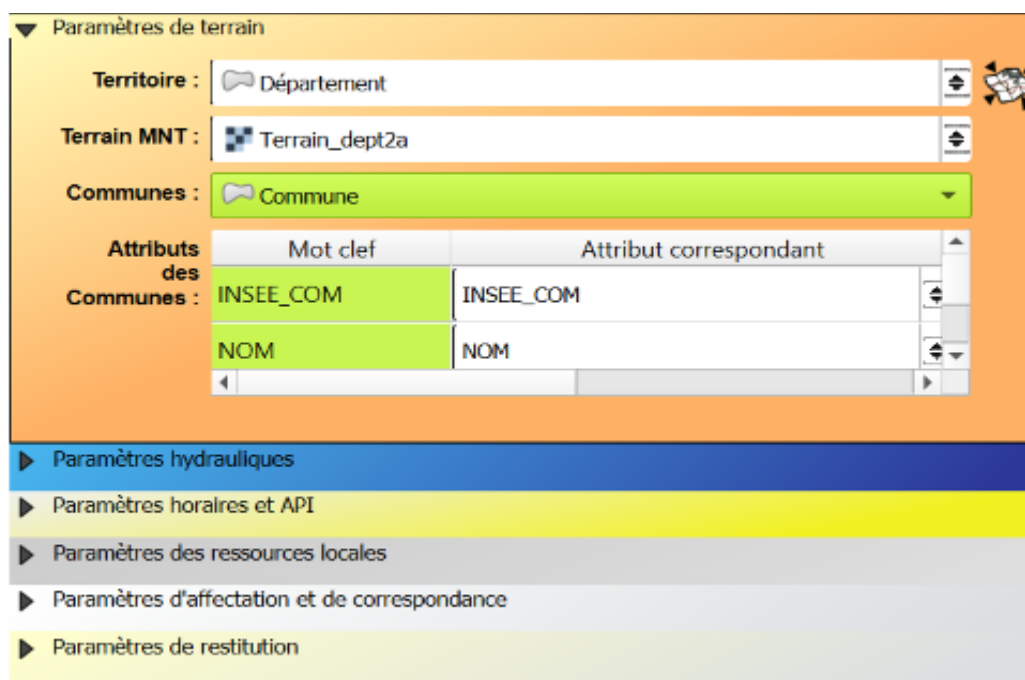

Paramètres de terrain

Territoire : 

Terrain MNT : 

Communes :

Attributs des Communes :

Mot clef	Attribut correspondant
INSEE_COM	INSEE_COM
NOM	NOM

Paramètres hydrauliques

Paramètres horaires et API


Paramètres des ressources locales

Paramètres d'affectation et de correspondance

Paramètres de restitution

Dans ce bloc, il est possible de spécifier :

- la couche territoriale au sens d'emprise totale de la zone de l'évènement. Le bouton placé sur la droite de la liste déroulante présente le même pictogramme que le premier bouton de la barre d'outils « **Outils de Navigation** » de l'extension avec la même action « **Zoomer sur la couche territoire** » ;

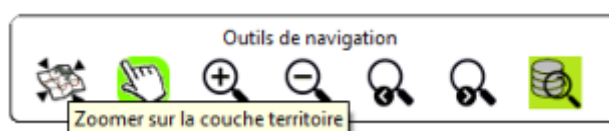

- la couche qui fournit le Modèle Numérique de Terrain (MNT) pour les vues 3D ;
- la couche qui fournit les communes ainsi que le mapping pour les attributs « identifiant » (clef INSEE_COM) et nom commun (clef « NOM »). De plus, vous pouvez définir un filtre, non obligatoire (clef « FILTERWITH ») :

Communes :		Commune
Attributs des Communes :	Mot clef	Attribut correspondant
	NOM	NOM
	FILTERWITH	{INSEE_DEP} = '2A'

Exemple ci-dessus : limiter la population des communes à celles du territoire de Corse-du-Sud partant d'un jeu de données comportant toutes les communes de Corse.

3.1.2 - Les paramètres hydrauliques

Dans ce bloc, il est possible de spécifier :

La couche des stations hydrométriques

la couche des stations hydrométriques qui vont être en interaction avec le service **HubEau** pour les retours en temps réel d'observation de l'évènement. La zone de sélection d'une couche du projet sera verte si les contrôles sur la présence des attributs est vérifiée (cf.paragraphe suivant). Dans le cas contraire, elle sera marquée en erreur (rouge et infobulle contextualisée). Quatre champs, tous de type « chaîne de caractères ». sont à définir pour la construction des requêtes adressées au service HubEau et pour les restitutions RDIGC :

- **CdStationH** : cet attribut correspond au code de l'entité hydrométrique (code utilisé lors de l'interrogation du service [HubEau via l'API](#)) ;
- **LbStationH** : cet attribut correspond au nom de l'entité hydrométrique ;
- **CdAncienRef** : cet attribut correspond au ancien code de l'entité hydrométrique. Exemple : la station de la Gravona – Peri :

CdStationH	Y830000101
LbStationH	Gravona - Peri
CdAncieRef	Y8324020
SEUIL_RDI	{'SH1': 3.5, 'SH2': 4.2, 'SD1': 100, 'SD2': 160}

- **SEUIL_RDI** : ce champ contient les renseignements des seuils de débordement pour la station. Il se présente sous la forme d'un dictionnaire :

Exemple :

```
{'SH1': 3.5 , 'SH2': 4.2, 'SD1': 100, 'SD2': 160}
```

✓ SH pour un seuil de Hauteur ;

✓ SD pour un seuil de débit.

SH et SD sont les **clefs** de dictionnaire. Les **valeurs** sont **obligatoirement numériques**. (entières ou flottantes). Veillez à respecter le formalisme fourni dans cet exemple.

nb : le nombre de seuils pour l'un ou l'autre type d'information n'est pas limité à 2. Le nombre de seuils par type d'information n'est pas lié.

Exemple :

```
{'SH1': 3.5 , 'SD1': 100, 'SD2': 160, 'SD3' : 240}
```

Dans l'exemple ci-dessus, un seuil pour la hauteur est renseigné. Trois seuils de débits sont renseignés.

Dans la version 2.4.5 de « RDI Gestion de Crise », seuls 3 étiquettes sont associées aux seuils :

✓ *niveau 1 : Seuil RDI (seuil de vigilance)*


✓ *niveau 2 : Seuil de 1^{er} débordement*

✓ *niveaux 3 et +: Seuil critique*

NB : une valeur de clef à **-1 correspond à une absence d'information**. Vous pouvez donc définir parfaitement un dictionnaire pour une station avec ces informations (exemple) :

```
{'SH1': 3.5 , 'SD1': 100, 'SD2': -1, 'SD3' : 240}
```


Comme pour les communes, vous avez la possibilité de filtrer et limiter la population des stations (clef « FILTERWITH ») :

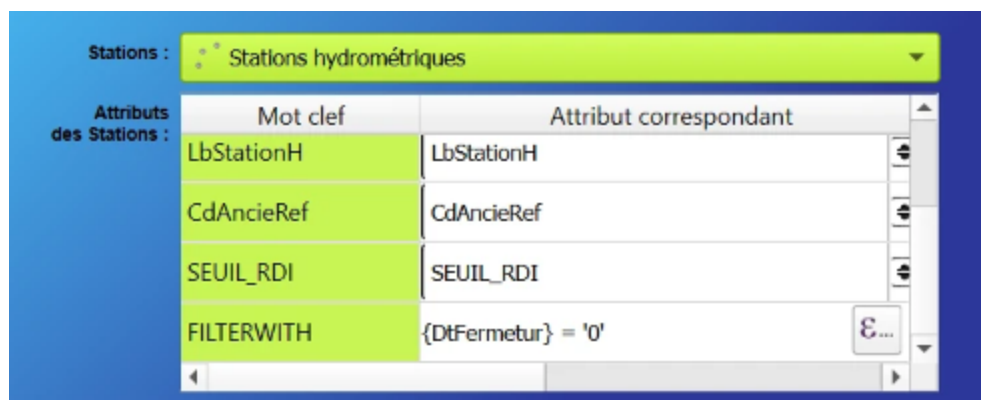

Dans l'exemple ci-dessus, la population de la couche des stations hydrométriques de la Corse-du-Sud, qui contient l'ensemble des stations (actives ou non), est filtrée sur l'attribut,

« DtFermetur », de type chaîne de caractères qui indique le caractère de station active ou fermée. La valeur « 0 » signale une station active. Une station fermée présente une date de fermeture (exemple : « 1989-04-01T14:00:00Z »). Dans le cas présent, le bulletin des stations ne listera que les stations actives.


Un service « Stations » est proposé via le contrôleur thématique. Il permet de restituer dans la fenêtre carte la dernière observation pour chaque station (choix de la mesure : hauteur ou débit). Notez que si vous avez renseigné des seuils, la position de la dernière observation est analysée. En cas de dépassement, des messages d'alertes et des alarmes sonores sont jouées. Les fichiers WAV sont placés dans le sous-dossier de l'extension « data/sounds ».

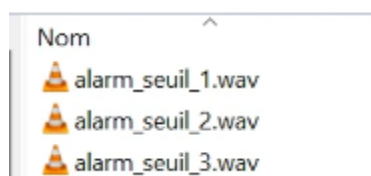


Le fichier « alarm_seuil_1.wav » est joué en cas de dépassement du seuil RDI (seuil de vigilance), le fichier « alarm_seuil_2.wav » est joué en cas de dépassement du seuil de 1^{er} débordement et le fichier « alarm_seuil_3.wav » en cas de dépassement du seuil critique.

La couche des cours d'eau

Pour la couche des cours d'eau, elle est utilisée dans les propositions de services (« météo ») et également pour l'établissement des profils en travers au droit des stations (recherche du point bas dans le lit de la rivière ou du fleuve) :

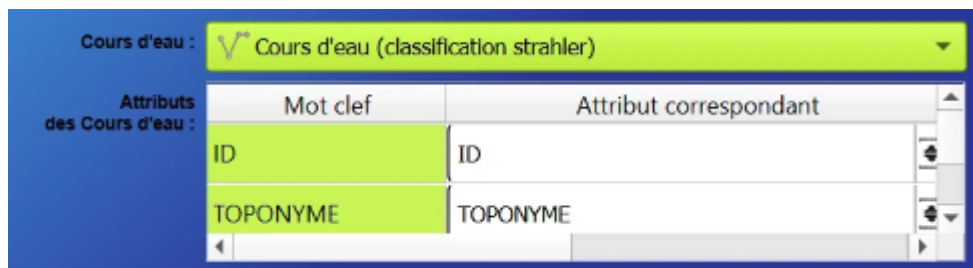


Comme pour les communes, vous avez la possibilité de filtrer et limiter la population des cours d'eau (clef « FILTERWITH ») :

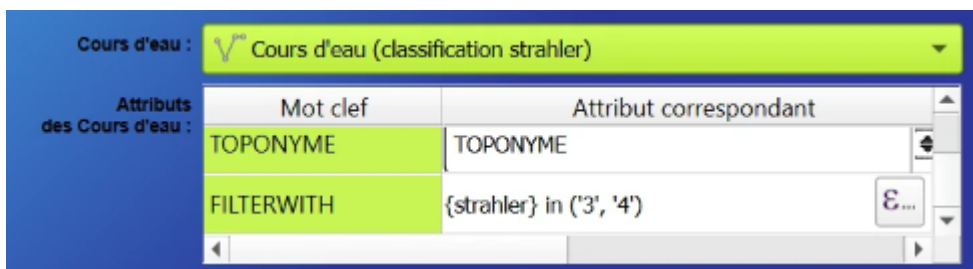

Exemple ci-dessus : limiter la population des cours d'eau à ceux répondant à la catégorisation

La couche des occurrences de crues

Pour la couche occurrences de crues, elle alimente la liste déroulante placée dans la partie basse gauche de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** » :

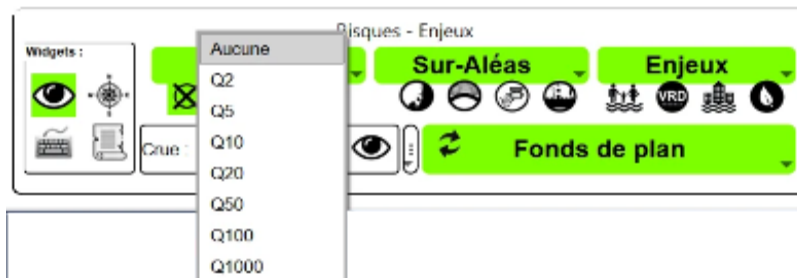

Les données en entrée peuvent être vecteur et/ou raster. Si vous renseignez une source vecteur, l'attribut de qualification de la crue doit être de type « Chaîne de caractères ». L'extension va alors lister les valeurs uniques contenues dans la couche et les ordonner (cf. capture ci-dessus : « **Q5** », « **Q10** », etc). Si vous renseignez une ou des sources raster, il conviendra de nommer ces dernières de manière à singulariser l'occurrence de crue :

Exemples :

1. « Q10 crue », « Q20 crue », etc ...
2. « Mon occurrence Q10 », « Mon occurrence Q20 », etc ...

Dans la zone « Occ. crues raster », il suffit de renseigner les éléments du nom à retirer lors de la scrutation par RDIGC pour alimenter la liste déroulante placée dans la partie basse gauche de la barre d'outils « **Risques - Enjeux** ».

Dans nos deux exemples :

1. « crue »
2. « Mon occurrence »

Notez que si votre projet comporte **ET** une source vecteur **ET** une ou des sources raster, la liste déroulante sera alimentée par les deux entrées sans doublons des occurrences de crues.

Vous pouvez aussi désormais spécifier le dossier de stockage des images associées aux stations hydrométriques, présentées lors de la consultation individuelle des stations depuis la barre d'outils d'interrogation :



3.1.3 - Les paramètres horaires et API

► Paramètres de terrain

► Paramètres hydrauliques

▼ Paramètres horaires et API

fus. horaire :

API météo :

► Paramètres des ressources locales


► Paramètres d'affectation et de correspondance

► Paramètres de restitution

Dans ce bloc, il est possible de spécifier :

- le fuseau horaire de la zone territoriale observée (traitement temporel des informations obtenues par le service HubEau, qui restitue en UTC). La plupart des pays du monde ont une heure locale qui vaut UTC additionné un nombre entier d'heures. L'heure légale en France et dans un grand nombre de pays d'Europe est UTC + 1 heure en hiver et UTC + 2 heures en été. RDIGC restitue en heure locale les informations collectées ;
- le choix du modèle météo pour les appels via le service Web « météo ». La liste déroulante restitue via l'info-bulle les principales caractéristiques de l'API Météo sélectionnée.

3.1.4 - Les paramètres des ressources locales

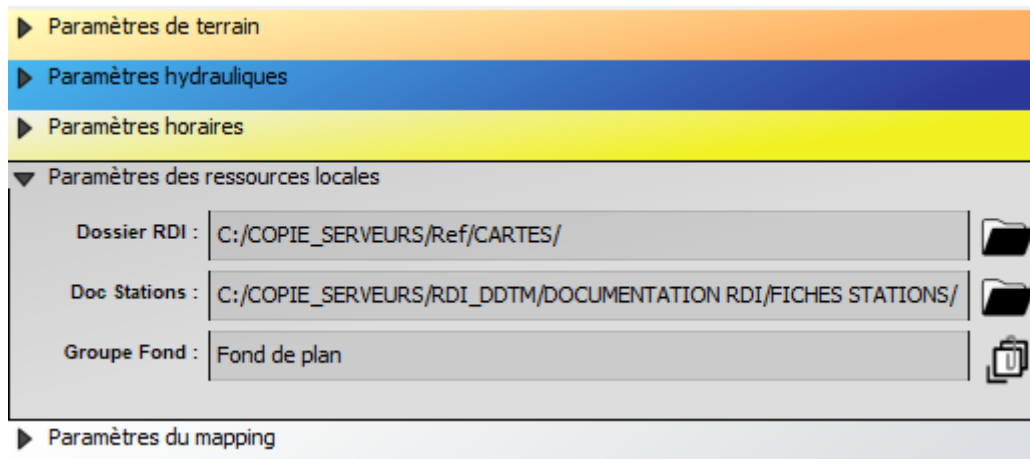

Dans ce bloc, il est possible de spécifier :


- le dossier « RDI » contenant les ressources locales images (SCAN 25, assemblage d'ortho-photos, carte thématique, etc) ;
- le dossier contenant les documents associés aux stations hydrométriques. Ces documents doivent être nommés avec comme **préfixe** l'identifiant de la station (cf .attribut "**CdStationH**" de la couche des stations hydrométriques, exemple : « Y841000101_Fiche technique du barrage.pdf ») ;
- le groupe où sera chargé la ressource d'habillage de la carte, qu'il s'agisse d'une ressource locale (stockage dans le dossier « RDIGC ») ou d'un service web.

Pour ces 3 paramètres, vous disposez d'un bouton assistant placé à droite de la zone à renseigner :

- pour sélectionner un dossier ;
- pour sélectionner un groupe présent dans le projet QGIS RDIGC.

Il est également possible d'appeler l'assistant en double cliquant dans la zone à renseigner.

À mettre en lien avec le bouton « **Fonds de plan** » du contrôle thématique « **Risques - Enjeux** » de l'extension :

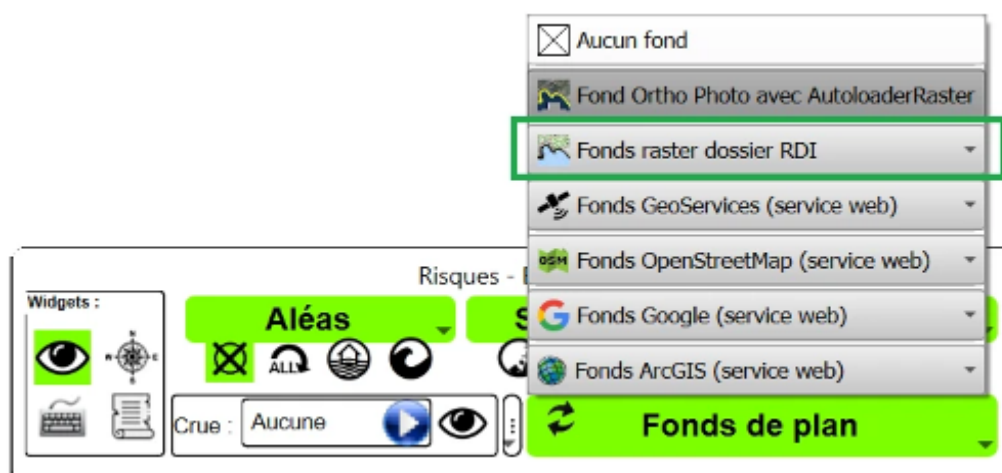


Le contenu raster du dossier « RDI » est scanné par l'extension et proposé via le sous-menu « **Fonds raster dossier RDI** » dans « **Fonds de plan** ». Les formats supportés en entrée sont les suivants : "ECW", "JP2", "TIF", "ASC", "SDAT".

La liste des formats raster supportés ne peut être modifiée depuis l'interface de paramétrage de l'extension. Toutefois, elle peut être ajustée dans le fichier « params.py » si besoin :


```
from rdigc.utils import getThemeIcon

LAYER TERRITOIRE = "Département"
LAYER TERRAIN = "Terrain_dept2A"
LAYER STATIONS = "Stations hydrométriques"
TIMEZONE = "Europe/Paris"
LAYER CRUES = "Occurrences de crues"
FIELD CRUES = "OCCURRENCE"
NAME GROUPE RASTER = "Fonds de plan"
PATH LOCAL DATA = "D:/COPIE_SERVEURS/Ref/CARTES/SCAN_25/"
PATH LOCAL FOLDER STATIONS = "D:/COPIE_SERVEURS/Ref/CARTES/SC
TABLE FIELDS STATIONS = {"CdStationH" : None, "LbStationH" :
COMMENT S SEUIL RDI = {'S1' : 'Seuil<br>RDI', 'S2' : 'Seuil d
FORMATS RASTER = ["ECW", "JP2", "TIF", "ASC", "SDAT"]
```

Notez aussi que si vous déposez une nouvelle ressource raster dans le dossier (ou les sous-dossiers du dossier RDI), vous disposez d'un bouton dans l'interface de l'extension pour actualiser la liste des ressources disponibles :

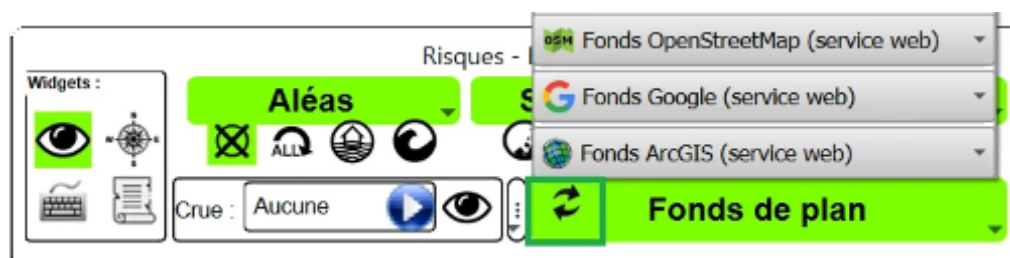


3.1.5 - Les paramètres d'affectation et de correspondance

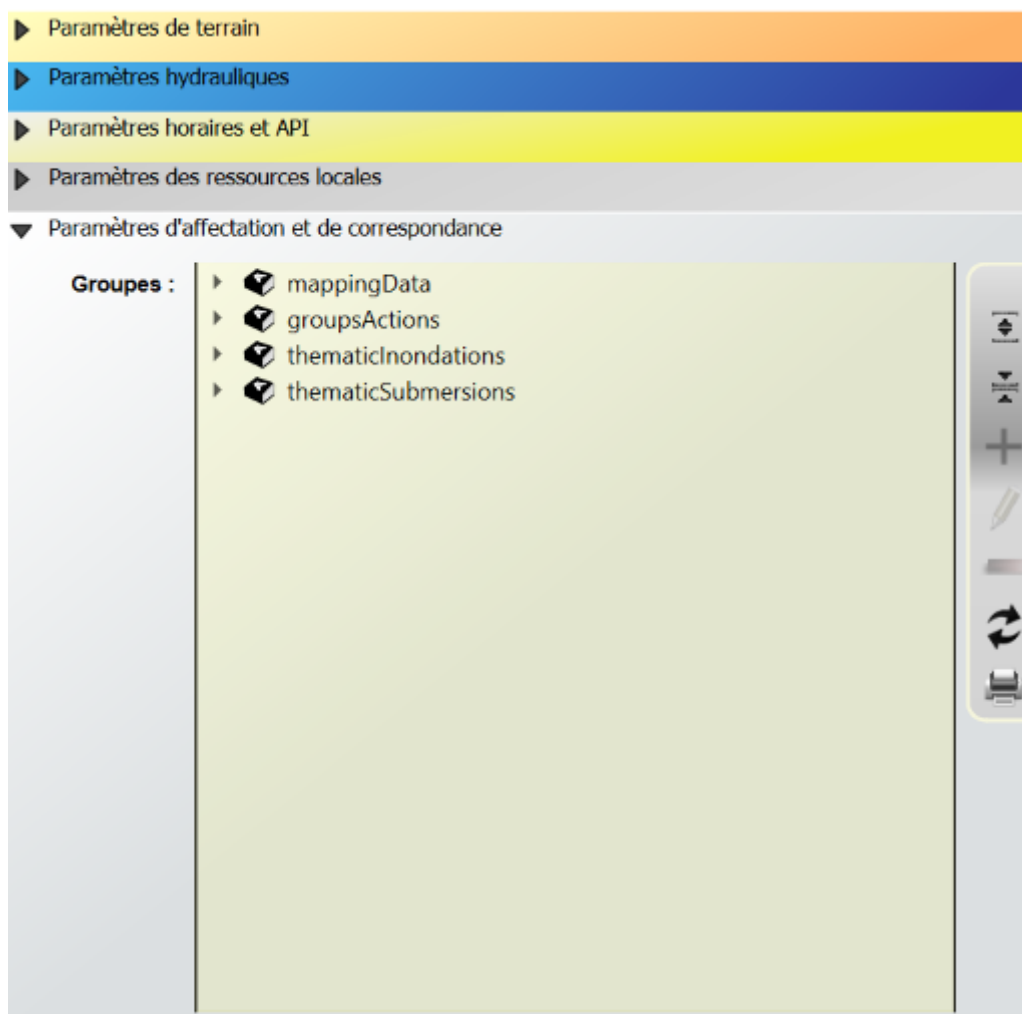

Ce bloc permet notamment de paramétrer la cinématique de l'extension pour l'affichage des thèmes. Mais il permet aussi de régler les possibilités de recherche d'information par les données.

Il est lui-même constitué de 4 entrées présentées en détail ci-après : « **mappingData** », « **groupActions** », « **thematicInondations** » et « **thematicSubmersions** ». Les informations sont présentées sous la forme d'une vue arborescente (treeview).

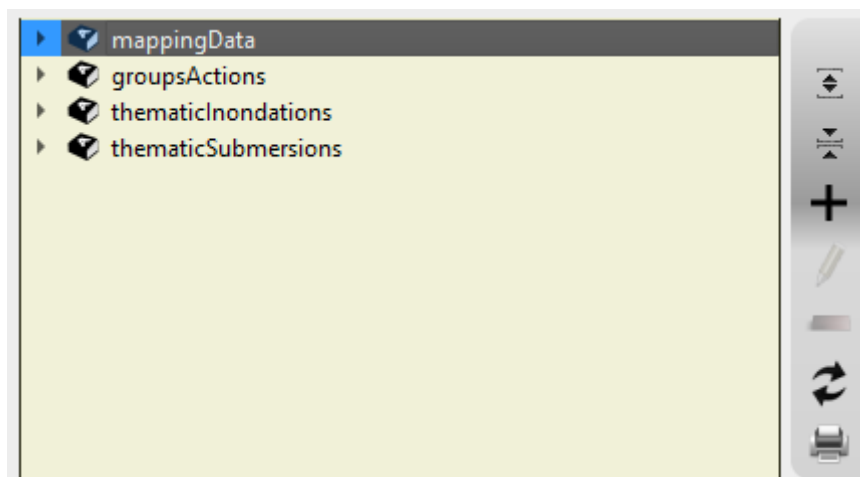


Ce bloc « Dictionnaire » dispose d'une barre d'outils dédiée avec les actions suivantes :

- Ouvrir tous les nœuds ;
- Fermer tous les nœuds ;
- Ajouter un élément ;
- Éditer l'élément (courant) ;
- Supprimer un élément (l'élément courant) ;
- Réinitialiser les dictionnaires (**NB**: la réinitialisation recharge les paramètres à l'état sauvegardé dans le fichier « **params.xml** » placé dans le dossier « **data** » de l'extension. Tant que vous n'avez pas enregistré vos modifications, vous pouvez revenir à l'état stable antérieur) ;
- Imprimer les dictionnaires.


Pour les actions d'Ajout, de Modification et de Suppression d'un élément, elles sont contrôlées par l'extension RDI. En cliquant sur les différents niveaux de branches de la vue arborescente, vous constatez que les actions sont disponibles ou non disponibles.

Exemple pour « **mappingData** » :

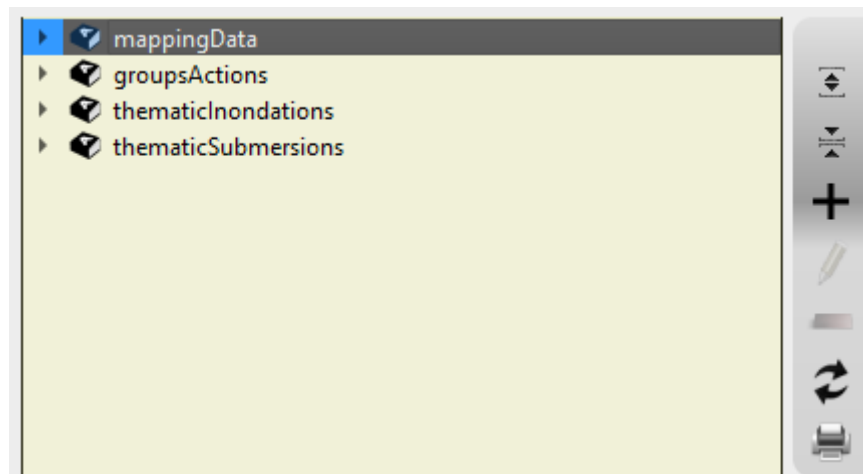


Il est simplement possible d'ajouter un élément enfant à la collection « **mappingData** ».

En cliquant sur un élément fils de « **mappingData** », exemple « **Campings** » :

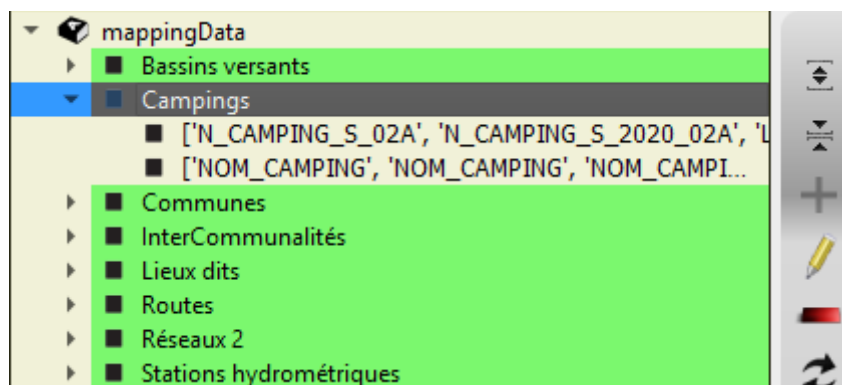

Il est possible de l'éditer ou de le supprimer.


En cliquant sur un élément fils de « **Campings** » :

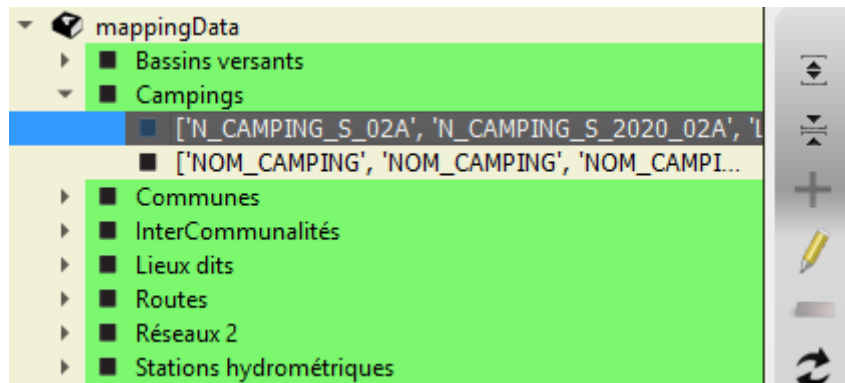

Il est simplement possible de le modifier.

Pour modifier un élément, en cliquant sur le bouton « **Éditer l'élément** » ou en double cliquant sur l'élément, vous ouvrez l'interface de renseignement idoine :


- de saisie libre d'un nom ;
- de saisie d'un multi-matching (cf. boîte dialogue ci-dessous) qui permet à l'extension de gagner en souplesse par rapport à des évolutions structurelles des couches du projet QGIS RDI :

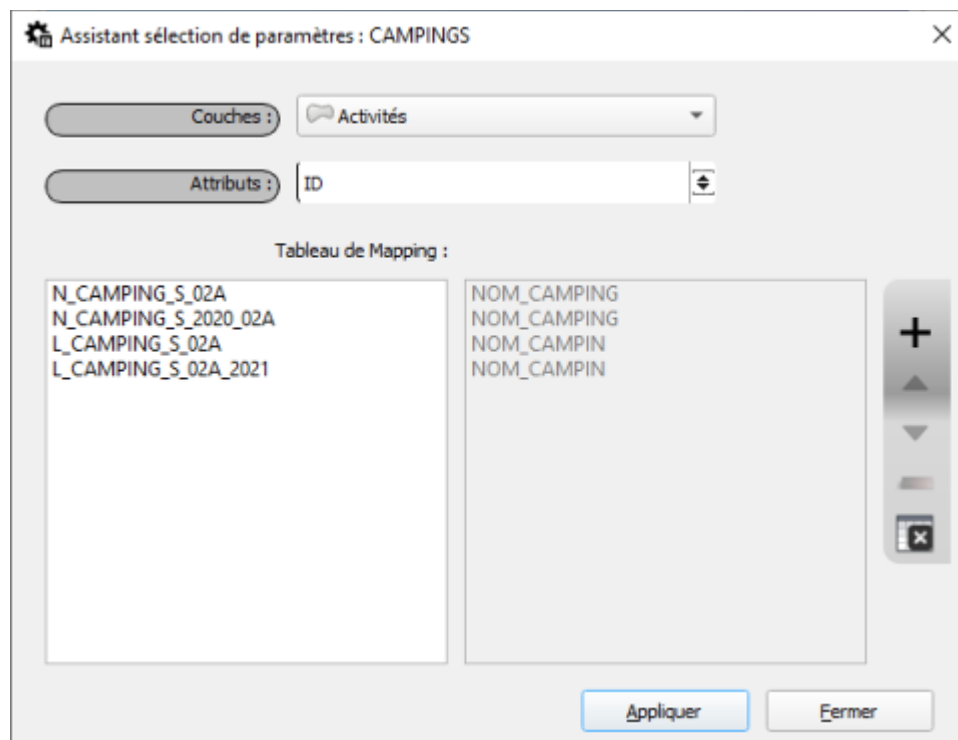

3.1.5.a - Les informations pour le « mappingData » :

Ce bloc concerne le paramétrage des entrées pour la liste déroulante de la barre d'outils


« Outils de recherche par la donnée » :

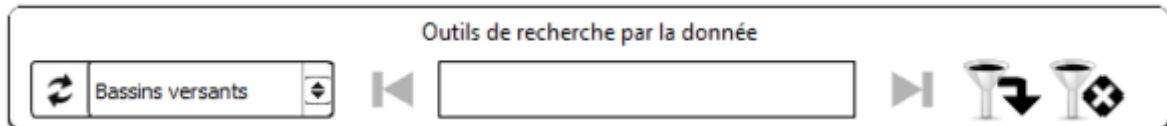

Il est possible d'ajouter de nouvelle entrée pour la liste déroulante de recherche, et de définir les différents couples Couche | Attribut à l'aide de l'assistant de sélection de paramètres présenté ci-dessus..

3.1.5.b - Les informations pour les « groupsActions » :


Ce bloc permet de définir les groupes et sous-groupes à afficher

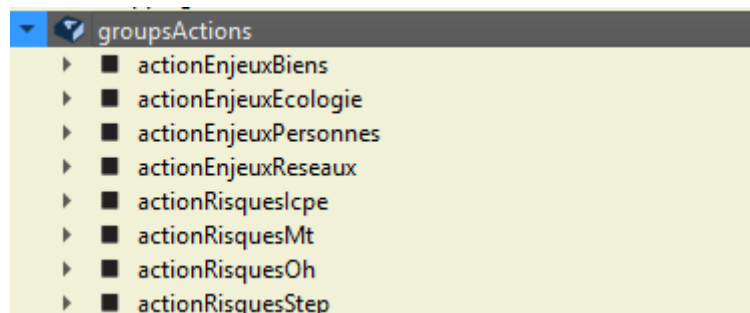


Vous ne pouvez modifier les intitulés des actions qui correspondent aux entrées « **SUR-ALEAS** » et « **ENJEUX** » de la barre d'outils « **Risques – Enjeux** » de l'extension :



Dans la conception de l'extension, il a été retenu une association un groupe ou sous-groupe associé à une action. Vous disposez d'un assistant de sélection des groupes et sous-groupes du projet QGIS RDIGC pour fixer ces associations :

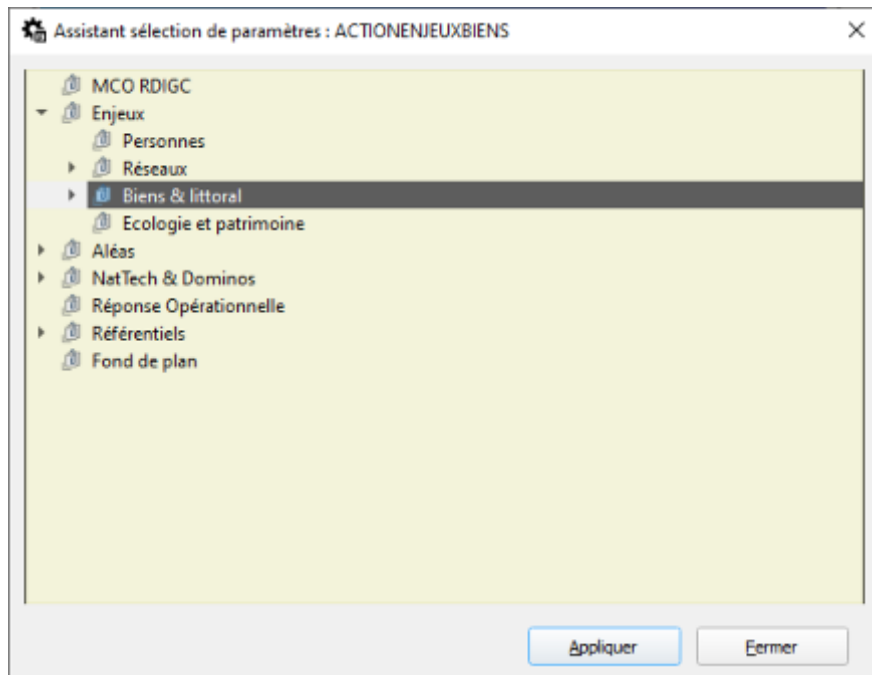

Notez que le titre de l'assistant rappelle le sujet en cours de paramétrage :

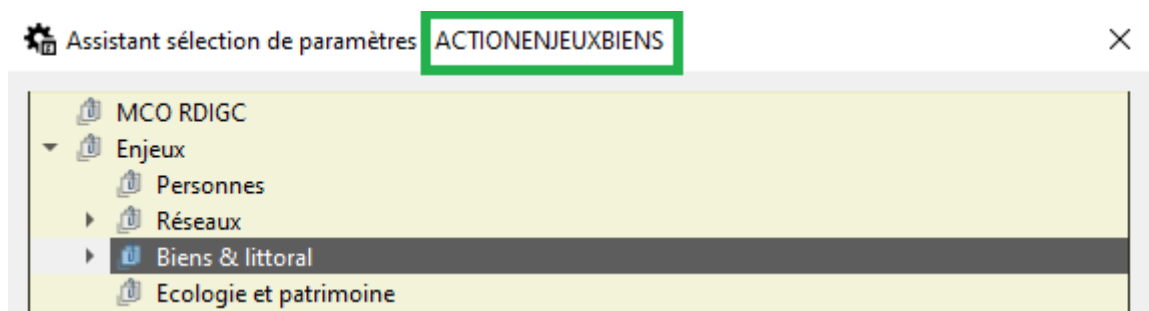

3.1.5.c - Les informations pour la « thematicInondations » :

Ce bloc permet de définir toutes les couches associées à l'aléa **Inondation** (« Débordement des Cours d'Eau »).

3.1.5.d - Les informations pour la « thematicSubmersions » :

Ce bloc permet de définir toutes les couches associées à l'aléa **Submersion Marine**.

3.1.6 - Les paramètres de restitution



Ce bloc permet de choisir le fichier SVG pour le widget « Flèche du Nord », les fichiers sons (format « WAV ») pour les alarmes sonores (cf. le service Stations) ainsi que le fichier de style QGIS utilisé pour le masque.

Depuis la barre d'outils « **Outils de recherche par la donnée** », vous avez la possibilité de poser un masque (bouton « **Localiser et appliquer le filtre** »). Une couche temporaire est générée pour masquer les zones hors du territoire cible :



Par défaut, le style de la couche mémoire est défini dans le fichier **default_mask_style.qml** présent dans le dossier « **data/styles** » de l'extension. Ce fichier **default_mask_style.qml** correspond dans sa définition au fichier **mask_style-plein-yellow070.qml** également présent dans ce dossier.

Vous pouvez créer et affecter **un style à votre convenance** (de préférence avec une

symbologie de type « Polygones inversés »).

3.2 - L'onglet « Impressions » ...

Les paramètres d'impression concernent les possibilités de personnalisation des éditions proposées par l'extension. Elles concernent :

- l'impression de la fenêtre carte ;
- l'impression des informations de la fenêtre résultat de l'interrogation des entités pour la couche sélectionnée ;
- l'impression des graphiques de débit et de hauteur pour les stations implémentées dans le service web « hubeau » ;
- l'impression de la légende des couches visibles dans la fenêtre carte ;
- l'impression des paramètres de l'extension.

L'utilisateur peut définir 3 paramètres :


- Le logo prenant place à gauche dans l'entête de l'impression ;
- Le texte central dans l'entête de l'impression ;
- Le logo prenant place à droite dans l'entête de l'impression.

Exemple pour la DDTM de Corse-du-Sud :



Un aperçu (partie basse de l'interface) restitué en temps réel un exemple du rendu. L'utilisateur pour chaque image peut charger une ressource avec la boîte de dialogue conventionnelle Windows, changer le zoom sur l'image, imprimer l'image. Dans la partie haute, l'extension RDI rappelle le ratio attendu (Largeur / Hauteur pour l'image).

Exemple d'une impression d'une carte de situation :

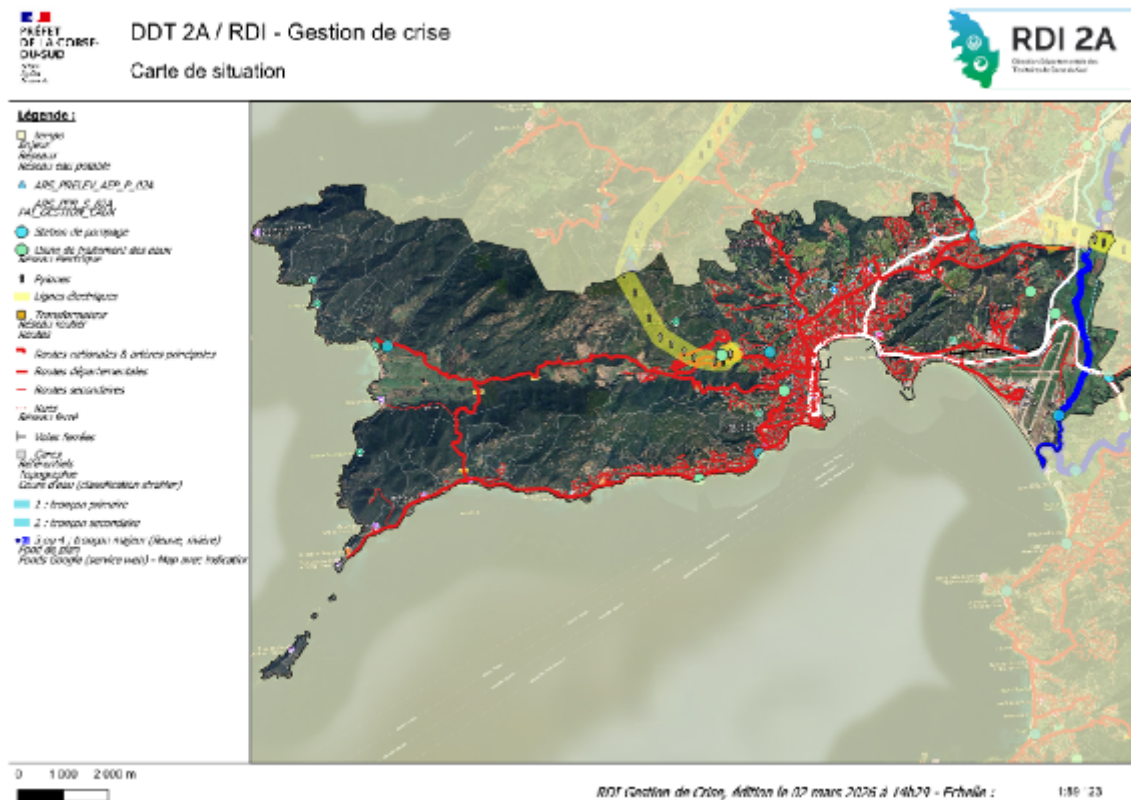


3.3 - L'onglet « Ressources Externes » ...

Trois types d'informations peuvent être syndiquées dans RDIGC :

- des ressources locales (sur le réseau de l'organisation ou sur des espaces du portable d'exécution de QGIS)
- des ressources intranet / internet ;
- des serveurs WMS pour alimenter les fonds de plan.

Après avoir sélectionné le type d'information à renseigner, vous disposez d'une interface pour saisir et organiser vos informations :

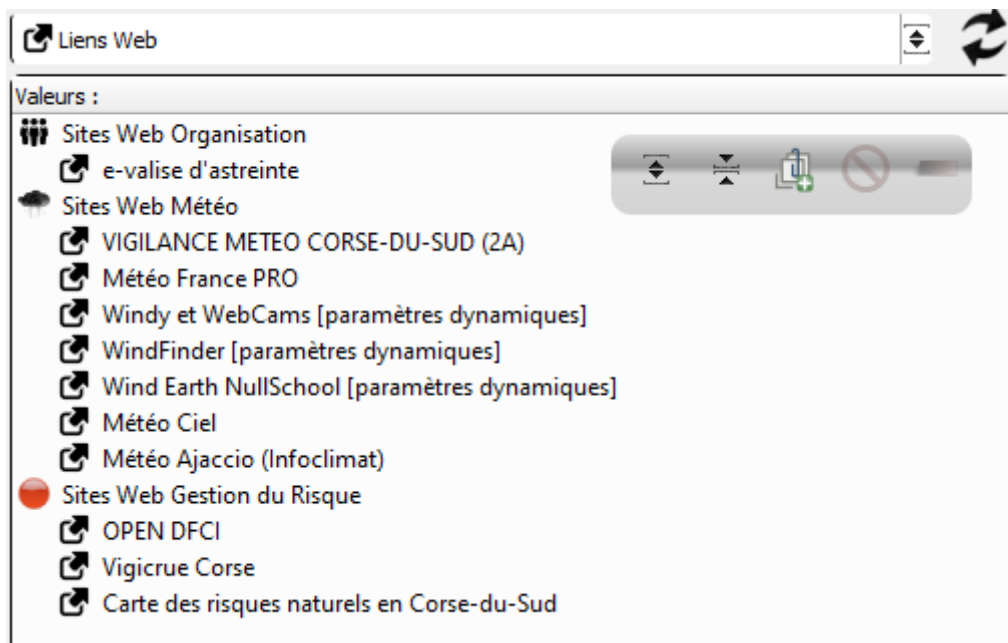


La barre d'outils associée à cette zone de saisie vous permet :

- d'ouvrir toutes les branches de l'arbre ;
- de fermer toutes les branches de l'arbre ;
- d'ajouter un groupe (tout nouveau groupe se place en fin d'arbre. Dans cette version, les groupes ne peuvent être déplacés. Ils peuvent juste être renommés. Les entrées peuvent être déplacées par glisser / déposer) ;
- d'ajouter une entrée ;
- de supprimer une entrée.

Pour éditer une entrée ou un groupe, double cliquer sur l'élément de l'arbre à modifier :

Interface pour renommer un groupe :

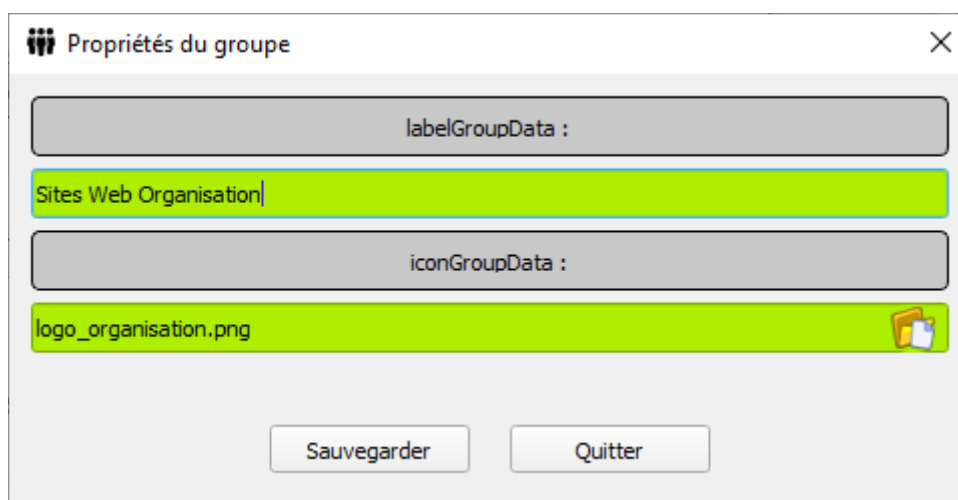

Notez qu'à partir de la version 3 de l'extension, vous pouvez aussi personnaliser l'icône

associée au groupe. Attention : les ressources images proposées sont celles stockées dans le sous-dossier « **icons** » de l'extension.

Interface pour saisir / modifier les attributs d'une entrée :

Propriétés de l'entrée

labeluri :

Windy et WebCams [paramètres dynamiques]

uri :

https://www.windy.com/fr/-Vagues-waves?waves,[LAT],[LONG],[DYNAMAP]

paramuri :

3

Sauvegarder Quitter

Nb : l'assistant (rectangle vert) change suivant le contexte (ressources locales ou web).

3.4 - L'onglet « Profil »

Depuis la version 3.0.0, vous pouvez désormais choisir un profil différent de celui proposé à défaut par l'extension :

Dossier de sauvegarde du profil de paramétrage :


X /AppData/Roaming/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/rdigc/data/

Rapport de présence	
☒	params.xml
☒	localdata.xml
☒	webdata.xml
☒	wmsservers.xml


Charger Par défaut Sauvegarder Rétablir

Le profil revient à choisir un espace (dossier) pour stocker les fichiers de paramétrage de l'extension.(cf. [Paragraphe 4](#) du présent document).

Si le dossier de destination choisi ne contient pas de fichiers XML, le bouton « **Sauvegarder** » indique « **Copier** ». Les fichiers du profil courant seront copiés dans le dossier cible.

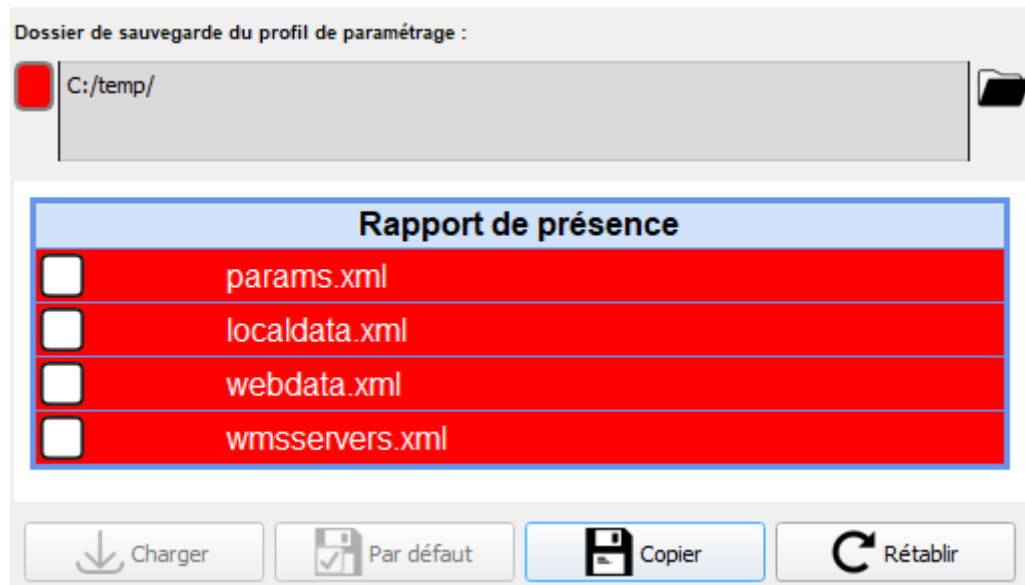

Les modifications apportés dans le paramétrage avec les trois premiers onglets de l'interface de paramétrage (rappel : « Généraux », « Impressions » et « Ressources Externes ») seront appliqués au profil courant. Notez que le picto à la gauche du chemin du dossier cible reste rouge, puisqu'il n'est pas pour autant défini « par défaut » (profil par défaut pour toutes les sessions QGIS). Le nouveau profil sélectionné (ici dans l'exemple « C:/temp/ ») est le profil courant pour la session courante de RDIGC.

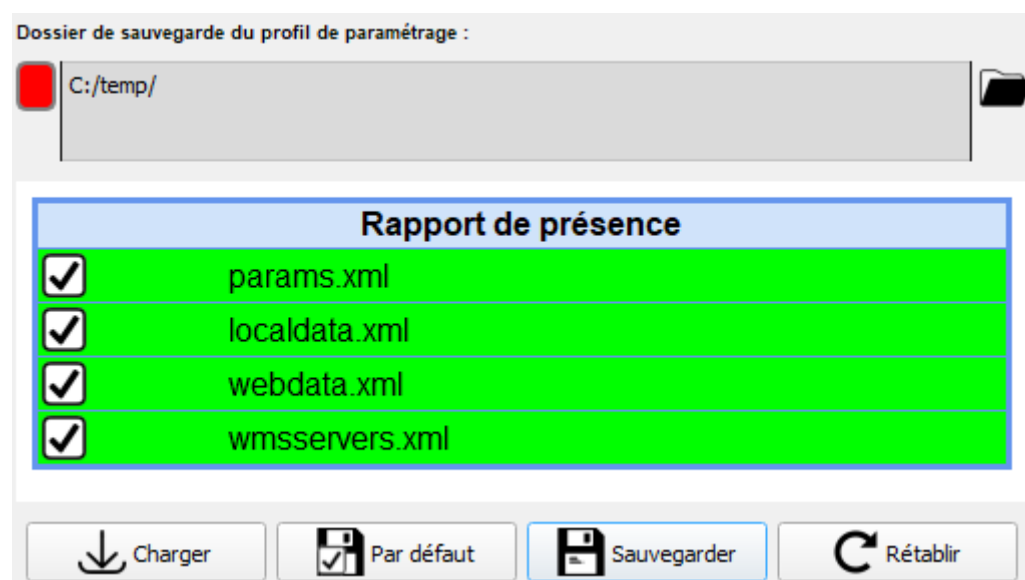

Le bouton « **Charger** » permet de charger le contenu des fichiers de paramétrage d'un profil. Notez que lors de la création ex-nihilo d'un profil (« Copier »), le contenu des fichiers est automatiquement chargé après la phase de copie.

Le bouton « **Par défaut** » permet de rendre le profil comme celui de référence pour toutes les sessions RDIGC.

Le bouton « **Rétablir** » permet de basculer rapidement sur le profil par défaut.


Le bouton « **Sauvegarder** » réalise la sauvegarde de toutes les informations de paramétrage du profil en cours d'usage.

4 - La sauvegarde des paramètres

Les paramètres sont sauvegardés dans différents fichiers XML.

Pour les informations des onglets « Généraux » et « Impressions », dans le fichier nommé « **params.xml** » placé dans le sous-dossier « data » du répertoire d'installation de l'extension.

Extrait de la structure :

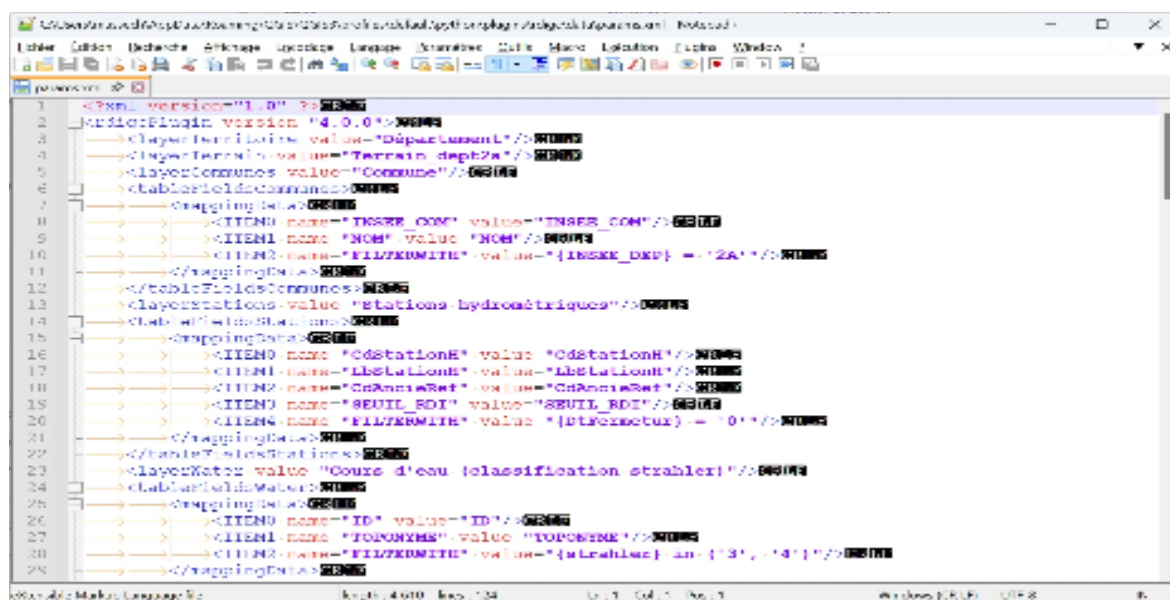


Le bouton sauvegarder présent pour ces deux onglets réalise la sauvegarde du fichier « **params.xml** »


Pour les informations de l'onglet « Ressources Externes » :

- soit dans le fichier nommé « **localdata.xml** » placé dans le sous-dossier « data » du répertoire d'installation de l'extension pour les ressources locales ;
- soit dans le fichier nommé « **webdata.xml** » placé également dans le sous-dossier « data » du répertoire d'installation de l'extension pour les ressources intranet / internet ;
- soit dans le fichier nommé « **wmsservers.xml** » placé également dans le sous-dossier « data » du répertoire d'installation de l'extension pour les ressources serveurs WMS qui alimentent la rubrique « Fonds de plan » du contrôleur thématique :

Interface de paramétrage :

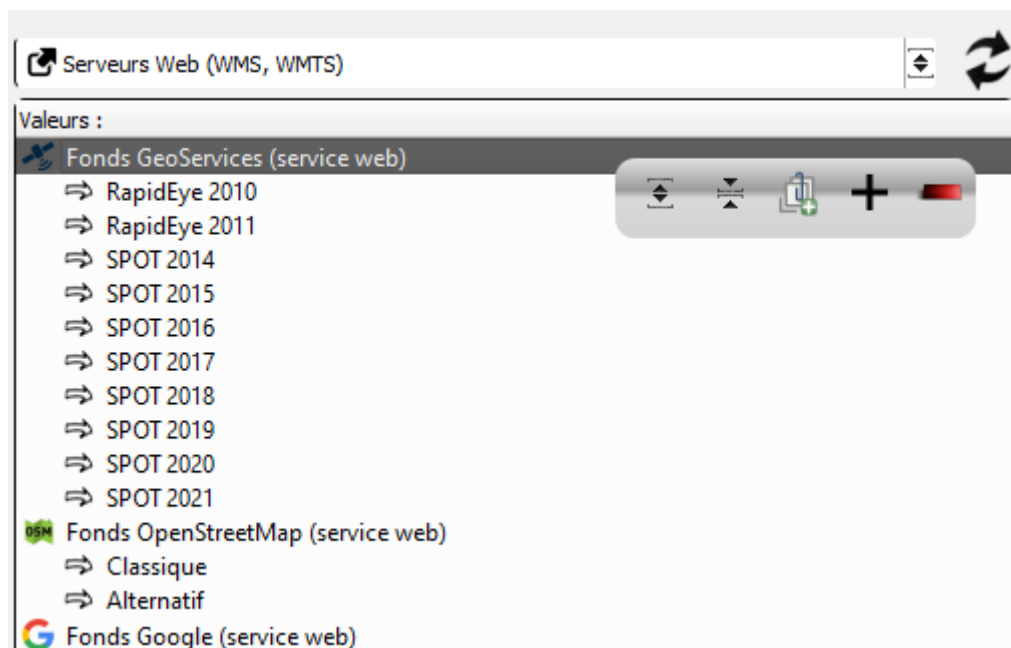

Restitution dans le contrôleur thématique :

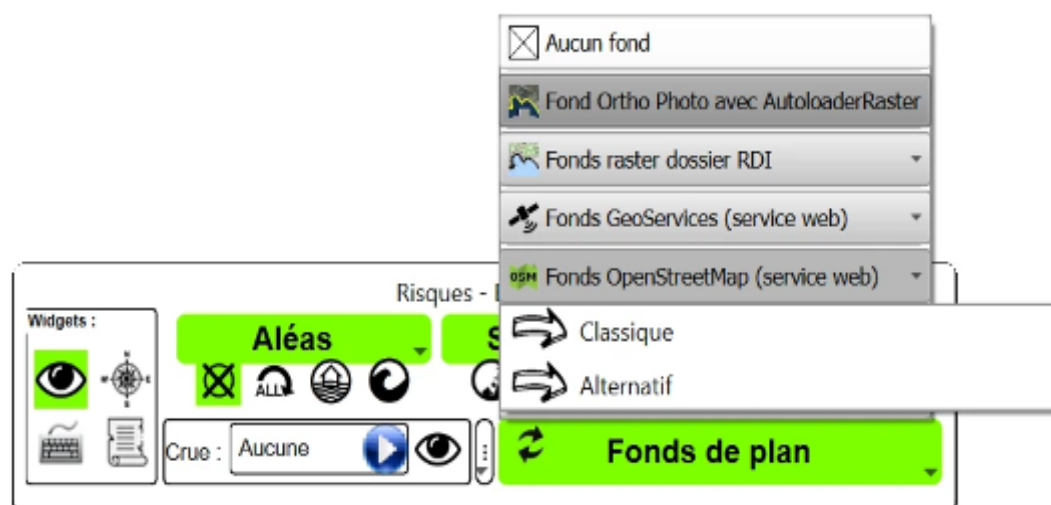

Extrait de la structure de « **webdata.xml** » :

```

<?xml version="1.0"?>CRIF
<rdigcPlugin local="False" version="3.0.0">CRIF
  <groupData iconGroupData="logo_organisation.png" labelGroupData="Sites·Web·Organisation">CR
    <data labeluri="e-valise-d'astreinte" paramuri="1" uri="https://valise-permanence.din.d
  </groupData>CRIF
  <groupData iconGroupData="infopluvio_off.png" labelGroupData="Sites·Web·Météo">CRIF
    <data labeluri="VIGILANCE·METEO·CORSE-DU-SUD·(2A)" paramuri="0" uri="https://vigilance.
    <data labeluri="Météo·France·PRO" paramuri="2" uri="https://pro.meteofrance.com//"/>CRIF
    <data labeluri="Windy·et·WebCams·[paramètres·dynamiques]" paramuri="3" uri="https://www
    <data labeluri="WindFinder·[paramètres·dynamiques]" paramuri="3" uri="https://fr.windfi
    <data labeluri="Wind·Earth·NullSchool·[paramètres·dynamiques]" paramuri="2" uri="https:/
    <data labeluri="Météo·Ciel·" paramuri="0" uri="https://www.meteociel.fr/index.php?regio
    <data labeluri="Météo·Ajaccio·(Infoclimat)" paramuri="0" uri="https://www.infoclimat.fr/
  </groupData>CRIF
  <groupData iconGroupData="supmoyff.png" labelGroupData="Sites·Web·Gestion·du·Risque">CRIF
    <data labeluri="OPEN·DFCI" paramuri="1" uri="https://opendfci.fr/2A/admin.php/auth/login
    <data labeluri="Vigicrue·Corse" paramuri="0" uri="https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-ba
    <data labeluri="Carte·des·risques·naturels·en·Corse-du-Sud" paramuri="2" uri="https://cs
  </groupData>CRIF
</rdigcPlugin>CRIF

```

Le bouton sauvegarder présent pour le troisième onglet réalise la sauvegarde soit du fichier « **localdata.xml** », soit du fichier « **webdata.xml** », soit du fichier « **wmservers.xml** » (cf. liste en cours de modification dans l'interface).

Rappel : Le bouton « **Sauvegarder** » du quatrième onglet réalise la sauvegarde de toutes les informations de paramétrage du profil en cours d'usage (« **params.xml** », « **localdata.xml** », « **webdata.xml** » et « **wmservers.xml** »).

Le profil par défaut est sauvegardé dans les informations du paramétrage général de QGIS.

